

GUS-425F用


メンテナンス ガイド

ご使用中のユニットのメンテナンスについて、症状別にメンテナンス方法をご案内いたします。メンテナンスにつきまして、十分安全に配慮し行ってください。また、下記の点は特に注意して作業を行ってください。

⚠️ ユニット用メンテナンスバルブを閉にして下さい。

⚠️ ユニット内の残圧が残っていないか確認して下さい。


⚠️ 配管が高温になっている場合があります、ご注意ください。

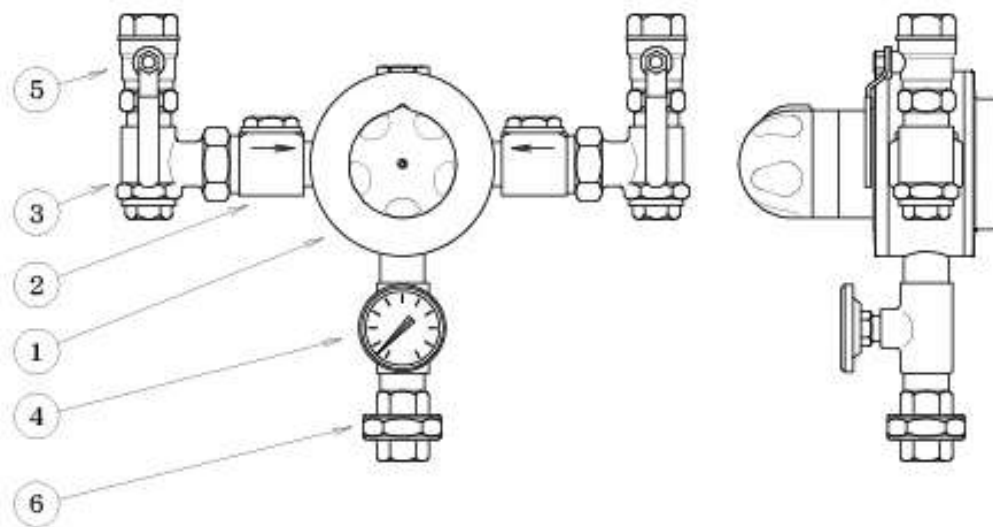


⑥	ユニオン
⑤	ボールバルブ
④	温度計
③	ストレーナー
②	逆止弁
①	RADA ミキシングバルブ
符号	名称

内部部品構造

元制御用「GUS-425」シリーズは、ミキシングバルブ内部の「ポートスリーブパック」と「サーモスタットパック」を交換することにより初期の性能を回復することができます。

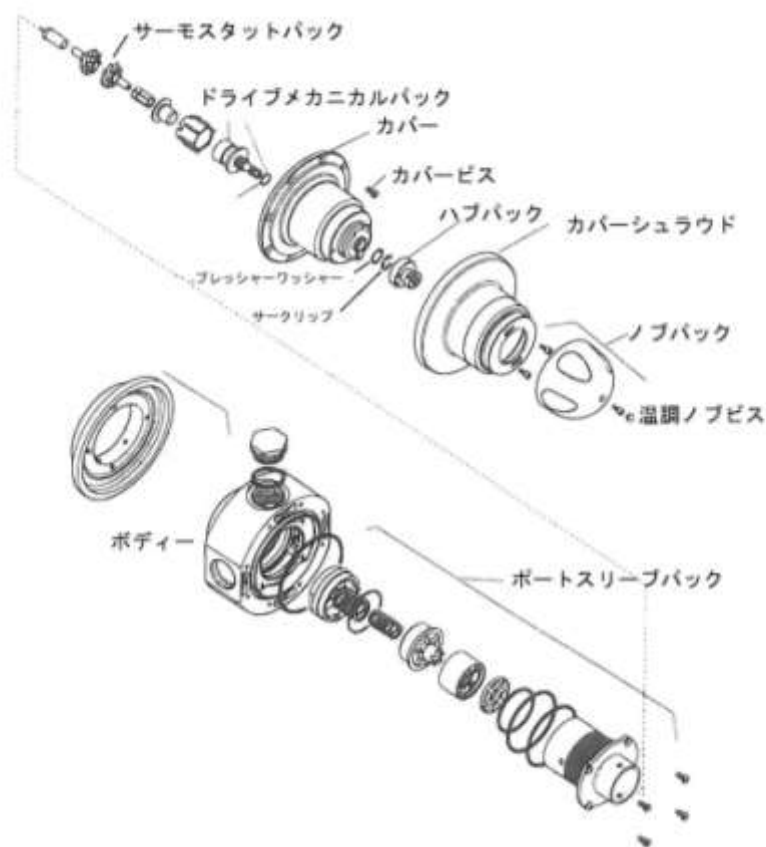

日常点検

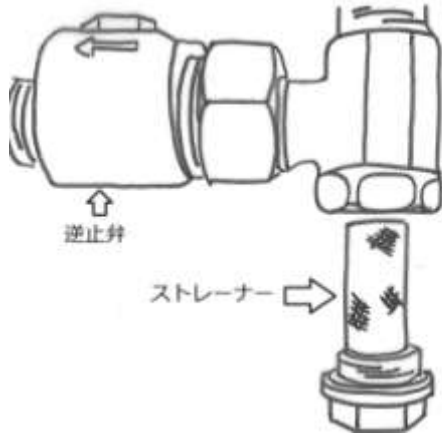	定期点検事項	対処
①	給湯圧力・給水圧力の確認 ☆定期的に点検ください。	ご使用条件から外れている場合は、調整してください。
②	ストレーナーにゴミ等で スクリーンが目詰がないか？ ☆定期的に点検ください。	プラグを外し、中のスクリーンを清掃又は交換してください。 

目次

- 手順1・・・ドライブメカニズムパック及びOリング交換方法。
- 手順2・・・サーモスタットパックの交換方法。
- 手順3・・・ポートスリーブパックの交換方法。
- 手順4・・・最高温度設定方法。
- 手順5・・・逆止弁確認方法。


故障診断

	症状別項目	メンテナンス内容	参照手順
③	温調ノブ部分から漏れがある。	・ドライブメカニズムパックのOリングの交換か ドライブメカニズムパックの交換が必要です。	手順 1 (P5～P6)
④	温調ノブが動かない。	・ドライブメカニズムパックの固着か 内部部品ポートスリーブパック部の固着の可能性 があります。	手順 1～4 (P5～P9)
⑤	希望の温水温度が得られない。 温水温度が安定しない。	・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。 ・供給条件を確認して下さい。 ・最高温度の再設定をして下さい。 ・内部部品固着又は劣化の可能性 があります。 サーモスタットパックとポートスリーブ パックの交換をして下さい。	手順 1～4 (P5～P9)
⑥	希望の温水量が得られない。	・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。 ・供給条件を確認して下さい。 ・供給条件の再確認をして下さい。	
⑦	温調ノブを右、左に動かして、 温水温度を変えることが 出来ない。	・ストレーナーのつまりの確認をして下さい。 ・供給条件を確認して下さい。 ・最高温度の再設定をして下さい。 ・内部部品固着又は劣化の可能性 があります。 サーモスタットパックとポートスリーブ パックの交換をして下さい。	
⑧	給水側の配管が熱くなったり。 給湯側の配管が冷たく なっている。	・逆止弁の逆流の可能性 があります。 逆止弁の漏れ確認をして下さい	手順 5 (P10)
⑨	適温になるのに時間がかかる。	・逆止弁の逆流の可能性 があります。	
⑩	温度計が正しい温度を示さない。	・温度計を交換して下さい	


手順 1

・ドライブメカニズムパック交換方法・Oリング交換方法


- ① 温調ノブ中央にある「温調ノブ固定ネジ」を付属の6角レンチ（対面3mm）で外し、温調ノブを取り外して下さい。
次に「カバーシュラウド固定ネジ」を緩め「カバーシュラウド」を時計方向に切欠き分回し取り外して下さい。

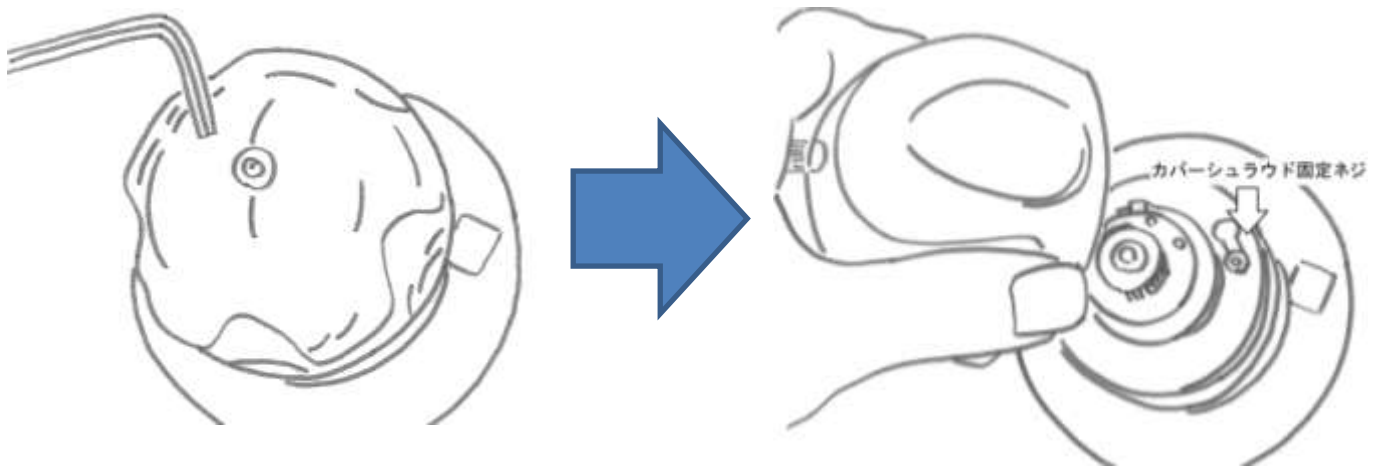


- ② ハブ・サークリップ・プレッシャーワッシャーを取り外して下さい。

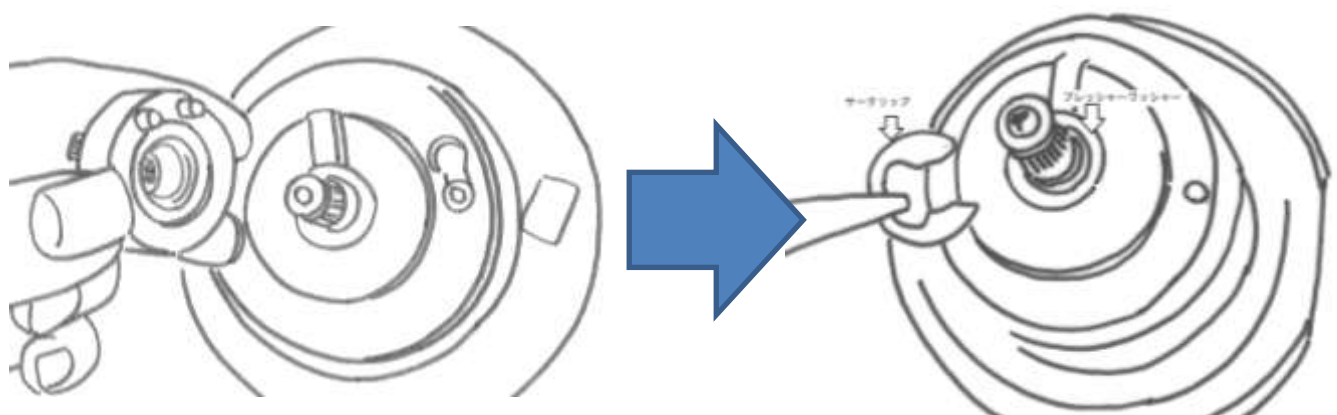

- ③ カバービスを外しカバーを取り外して下さい。
※カバーを取り外す際に内部部品「サーモスタットパック」が同時に外れますので落下にご注意ください。
カバーの外から「ドライブメカニズムパックのスピンドル」を内側に押し込み取り外して下さい。

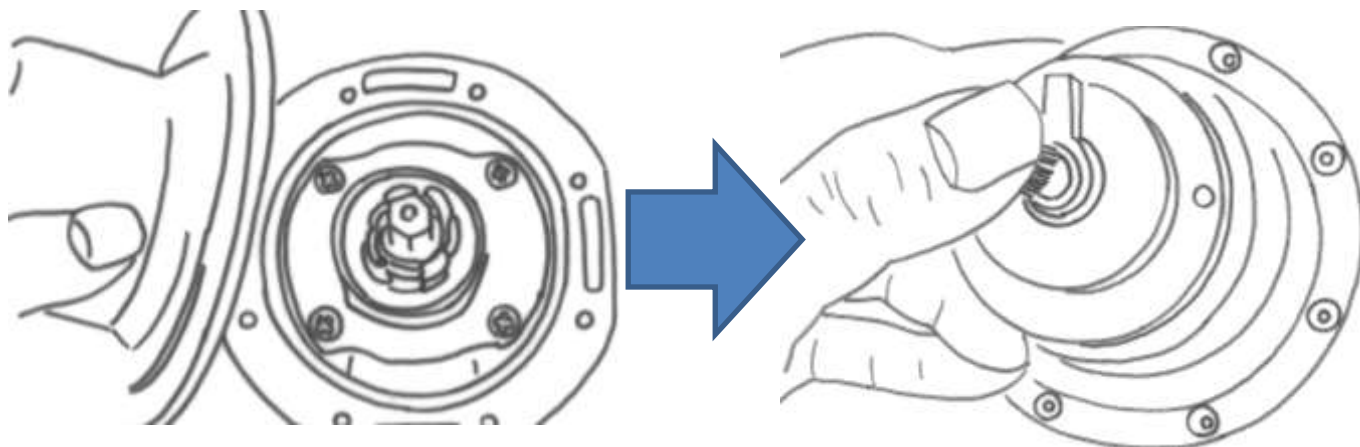

- ③ ドライブメカニズムパック交換時又はリング交換時は下記に箇所に付属のグリス（シリコングリス）を適量塗布してから取付け下さい。

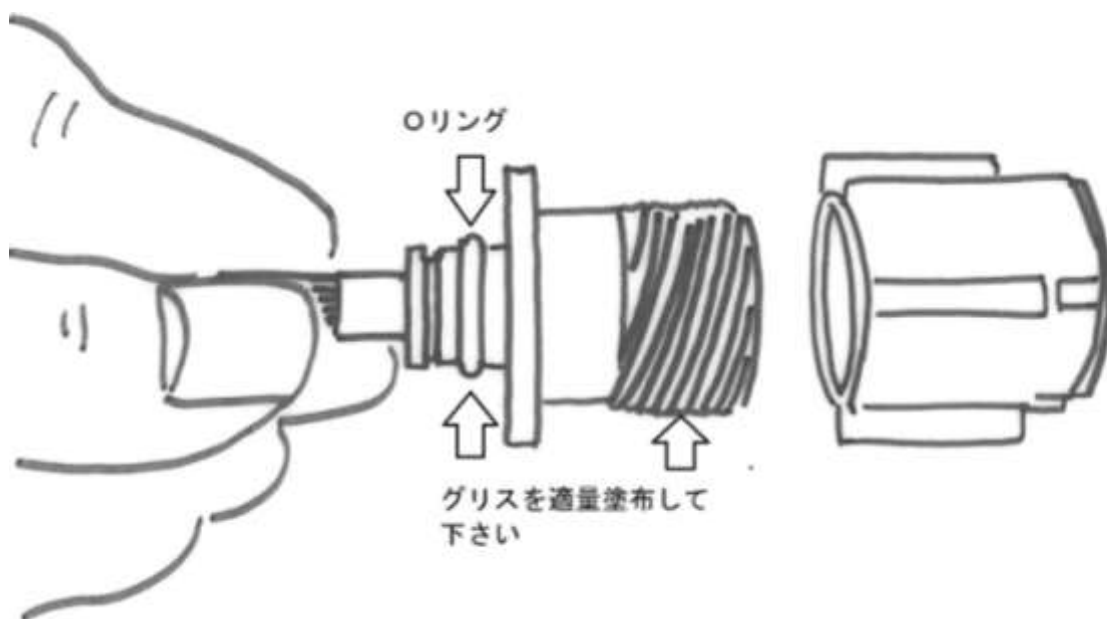



- ④ 新しいドライブメカニズムパック又はリング交換済みの物をカバー内側からセットし「プレッシャーワッシャー」・「サークリップ」の順に組み立てて下さい。

手順 2


・サーモスタットパックの交換方法

(温水温度設定ができない・温水温度が安定しない)

- ④ 「手順1」 の手順でカバーを取り外して下さい。
「サーモスタット」と「プッシュロッド」を新しいものと交換して下さい。
※カバーリングの損傷がないか確認して下さい、損傷がある場合は交換して下さい。

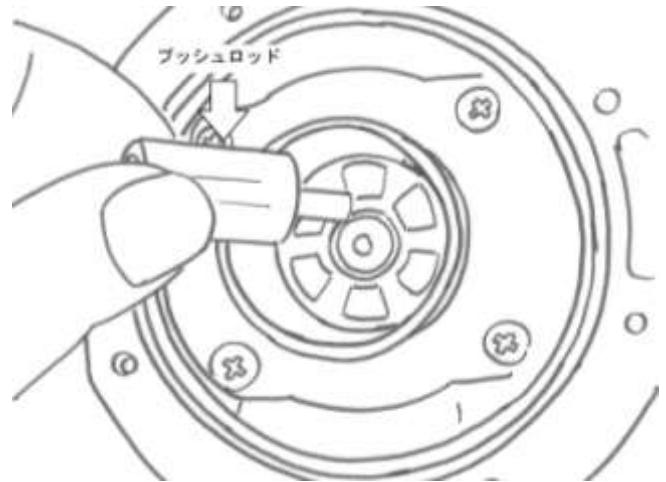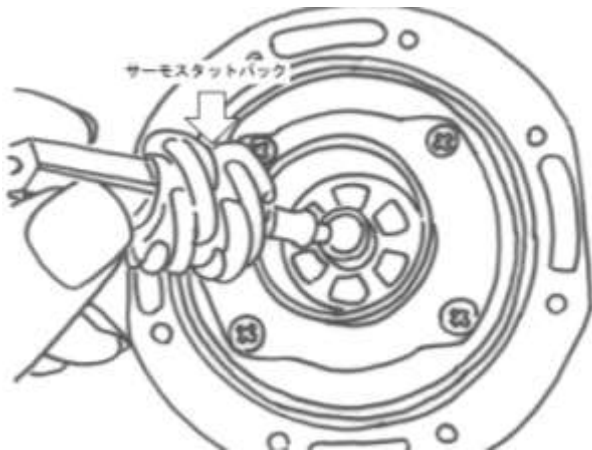

- ⑤ カバーを取り付ける際は、先に「プッシュロッド」と「サーモスタット」を「ポートスリーブパック」中央の穴に差し込んでおくとカバーが取付けやすくなります。

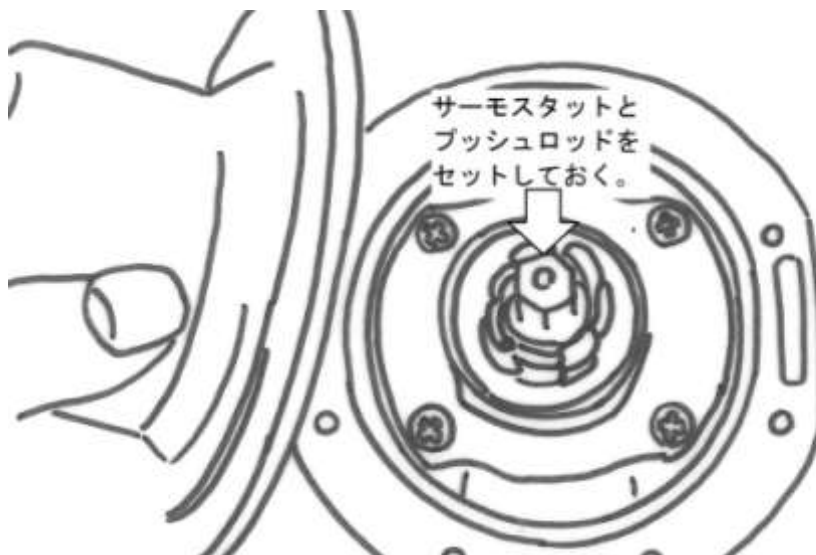


- ⑥ カバーをセットした後、カバービス（6本）を均等に締め付け下さい。
「カバーシュラウド」を取付け下さい。

手順 3

・ポートスリーブパックの交換方法

(温水温度設定ができない・温水温度が安定しない)

- ① 「手順1」でカバー・サーモスタットパックを取り外して下さい。
次に「ポートスリーブ固定ネジ」(4か所)を外し、下記の図の様に「ポートスリーブ」に「バー」をさし込み左右に回しながら取り外して下さい。
「ポートスリーブ」のフランジ部分にマイナスライナーなどをかけ外す場合は「ボディー」側に傷がつかないように十分注意し行って下さい。
「ボディー」から「ポートスリーブ」を取り外したあと「ボディー」内部を柔らかな布でリングの残渣やスケールを取り除いて下さい。

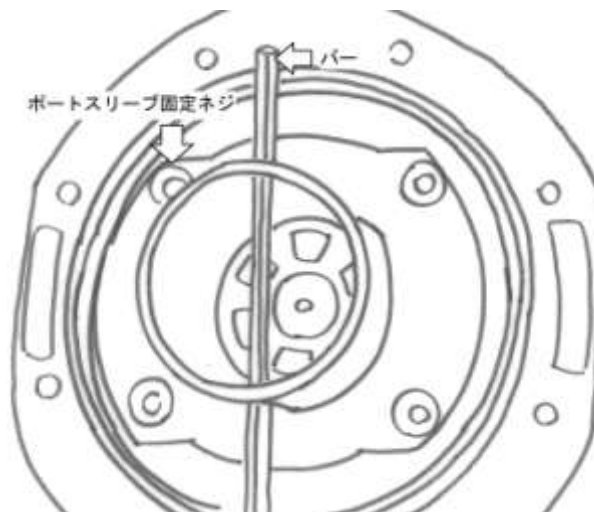

- ② 新しい「ポートスリーブパック」の2か所のOリングに適量グリスを塗布し均等にボディーに押し込み「ポートスリーブ固定ネジ」を均等に締め付け下さい。
- ③ 「手順2」の通り「カバー」と「サーモスタットパック」を取り付けて下さい。

手順 4

・最高温度設定方法


(内部部品交換後の温度設定時)

※間違って温調ハンドルを高温側に操作しても高温が出ることがない温度です、通常運転の設定温度ではありません。

- ① 運転を開始する前にカートリッジのスピンドルを時計方向（低温側）にいっぱい操作して下さい。

メンテナンスバルブと温水出口を開け運転を開始して下さい。


ミキシングバルブの出口の温度計を確認しながら「最高出湯温度」が得られるまでゆっくりと反時計方向に操作し「ハブ」のストップピン（下記図中の矢印）と「カバー」のストッパー（下記図中の矢印）が左いっぱい（高温側）当たる位置で「ハブ」と「温調ノブ」をセット温調固定ビスで取付けて下さい。

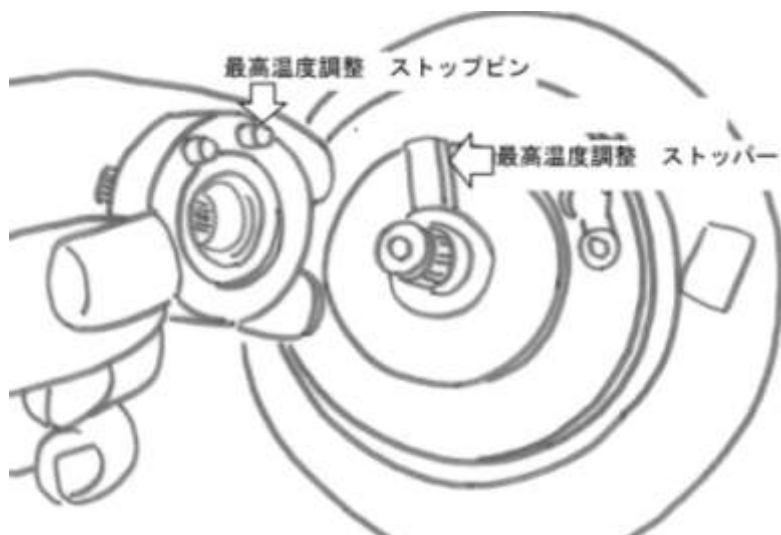

セット後温水を出しながら「温調ノブ」を操作し正常に温度調整ができるか確認して下さい。
※温度調整ができない場合は、カートリッジの給湯・給水の取付け方向が間違っていないか確認して下さい。


手順 5

・ 逆止弁の逆流確認方法。

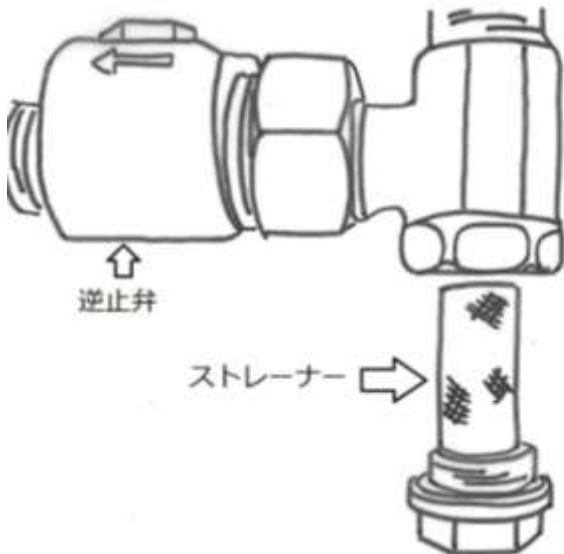

- ①給湯・給水のメンテナンスバルブを閉めユニット内の残圧を取り除いて下さい。
- ②ストレーナーのキャップを片側のみ外して下さい。
- ③温水出口のバルブを閉じて下さい。
- ④外したキャップの反対側のメンテナンスバルブを少しずつ開けてください。
- ⑤全開にしても外したストレーナーから漏れ出さなければ、逆止弁機能は正常です。

・ 逆止弁の分解方法と交換方法。

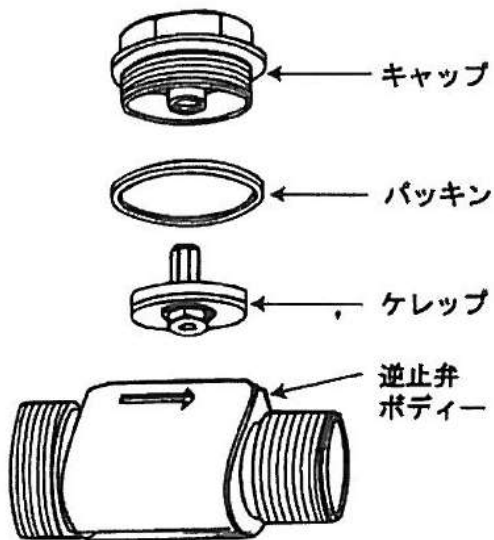

- ①給湯・給水のメンテナンスバルブを閉めユニット内の残圧を取り除いて下さい。
- ②逆止弁部のキャップを外し内部ケレップと弁座の汚れを柔らかい布などで清掃した後、逆流の確認をして下さい。
- ③逆流が解消されない場合は、ケレップの交換又は逆止弁本体の交換をして下さい。

ホームページQRコード



〒561-0817 大阪府豊中市浜 2-10-3
TEL.06-6336-0321 FAX06-6336-1529
<http://www.japan-leonard.co.jp>



有限会社 北海道レオナード	〒004-0002 札幌市厚別区厚別東2条5-24-8 TEL: 011-898-1096 FAX: 011-898-1107
有限会社 オーク技研	〒041-0837 北海道函館市陣川町2-6-8 TEL: 0138-56-1131 FAX: 0138-56-1187
株式会社 東京レオナード商会 浦和センター	〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀3-23-11 TEL: 048-866-0711 FAX: 048-866-2160
株式会社 東京レオナード商会 東京営業所	〒170-0011 東京都豊島区池袋本町1-17-4-203 TEL: 03-5952-5788 FAX: 03-5952-5586
株式会社 東京レオナード商会 東北営業所	〒989-2411 宮城県名取市本郷字大門25-18 TEL: 022-384-8305 FAX: 022-384-8306
株式会社 横浜レオナード商会	〒224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町235番地 TEL: 045-507-6181 FAX: 045-507-6182
株式会社 中部レオナード	〒454-0997 愛知県名古屋市中川区万場4-815 TEL: 052-526-2030 FAX: 052-526-2031
株式会社 日本レオナード商会 福岡事務所	〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原1-23-4-103 TEL: 092-511-2733 FAX: 092-553-2313
<p>本装置の取り扱いに関して不審点、不明点がありましたら、どうぞ遠慮なく御連絡下さい。</p> <hr/> <p>サービスコール ☎0120-71-0321</p> 	