

Bradley

ドレンチシャワーS19-120SSH 取付け取扱い説明書

はじめに

この度は Bradley ドレンチシャワーをご採用いただき、ありがとうございます。

本取付・取扱い説明書をお読みいただき、正しくご使用下さい。

※より耐久性、防錆性が求められる場合は、SUS 製ユニットをお勧めします。

ご使用条件

1. 本ユニットは米国 ANSI Z358.1-2014 規格に従い、給水圧力(作動時)30PSI(約 0.2MPa)の時、約 20GPM(約 75.7 L/min.)の流量が確保できるように設計されています。

接続配管は 1"が必要です。

2. 給水は飲料水を使用して下さい。

3. 最低使用圧力 : 0.2MPa

4. 最高使用圧力 : 0.6MPa

5. 最適使用圧力 : 0.25~0.35MPa



据付

●据付場所について

1. ドレンチシャワーは有害物質取扱い作業場より 10 秒以内で到達できる場所で、作業場と段差がなく、ユニットまでに障害物のない水平な場所に設置して下さい。

特に有害な物質取扱い作業場の場合は、すぐ側に設置して下さい。(ANSI Z358.1-2014 Section 4.5.2)

シャワーヘッドの高さが 2.1~2.5m の間になるように設置して下さい。

2. ドレンチシャワーの使用水は飲料水を使用し、0.2MPa の圧力で少なくとも 75.7L/min が 15 分間絶え間なく流れることの出来る、断水の恐れのない水源の確保できる場所に設置して下さい。

●据付前の注意

1. 全ての部品をボックスの中から取り出し、部品リストと照合し不足がないか確認して下さい。もし部品が不足していましたら、部品が揃うまで組立てないで下さい。

2. 必要資材

テフロンシールテープ

給水用の配管資材

給水配管用サポート

●据付手順

注意！ ユニットの据え付ける前に給水ラインを必ず十分にフラッシングして、ゴミ等を取り除いて下さい。

Step1: 1”のパイプ並びにエルボをボールバルブアッセンブリーに接続した後、シャワーヘッドアッセンブリーのオネジにシールテープを巻き、SUSの傘とプラスチック押さえリングをかぶせ、1”のエルボに”手締め“でねじ込んで下さい。

プラスチック押さえリングはシャワーヘッドアッセンブリーに手できつく締めて固定して下さい。

シャワーヘッドアッセンブリーにストリートエルボをねじ込む際はテフロンのシールテープを使用して下さい。

Step2: 給水管を接続して下さい。

1.給水パイプを接続して下さい。尚、ユニットに荷重のかからないように給水パイプはハンガー等で個別にサポートして下さい。

2.附属のサインパネルを壁やパイプ等よく見えるところに貼り付けて下さい。

●据付後の注意

1. 給水元弁は常に開いておいて下さい。

2. 週に一度は通水し、作動を確認して下さい。

週に一度の通水作業は、ANSI Z358.1-2014 によって義務付けられた大切な作業です。(ANSI Z358.1-2014 Section 4.5.2)


必ず行い、付属の管理用タグに記入し、管理するようお願いします。

使用方法

1. ドレンチシャワーを使用するときは、プルロッドを引き下げて下さい。


2. 汚染された衣類、靴などは速やかに脱ぎ捨て、有害物質が触れた部分は水を流しながら少なくとも15分間洗浄した後、医者の診断を受けて下さい。

3. ドレンチシャワーを止めるときは、プルロッドを押し上げて下さい。

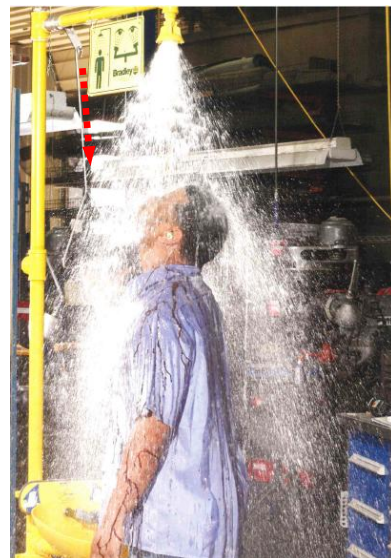

部品リスト

符号	部品名	数量
1	ボールバルブアッセンブリー	1
2	プルロッド	1
3	パネルハンガー	2
4	パイプ	1
5	エルボ	1
6	シャワーヘッドアッセンブリー	1
7	管理用タグ	1
8	サインパネル	1

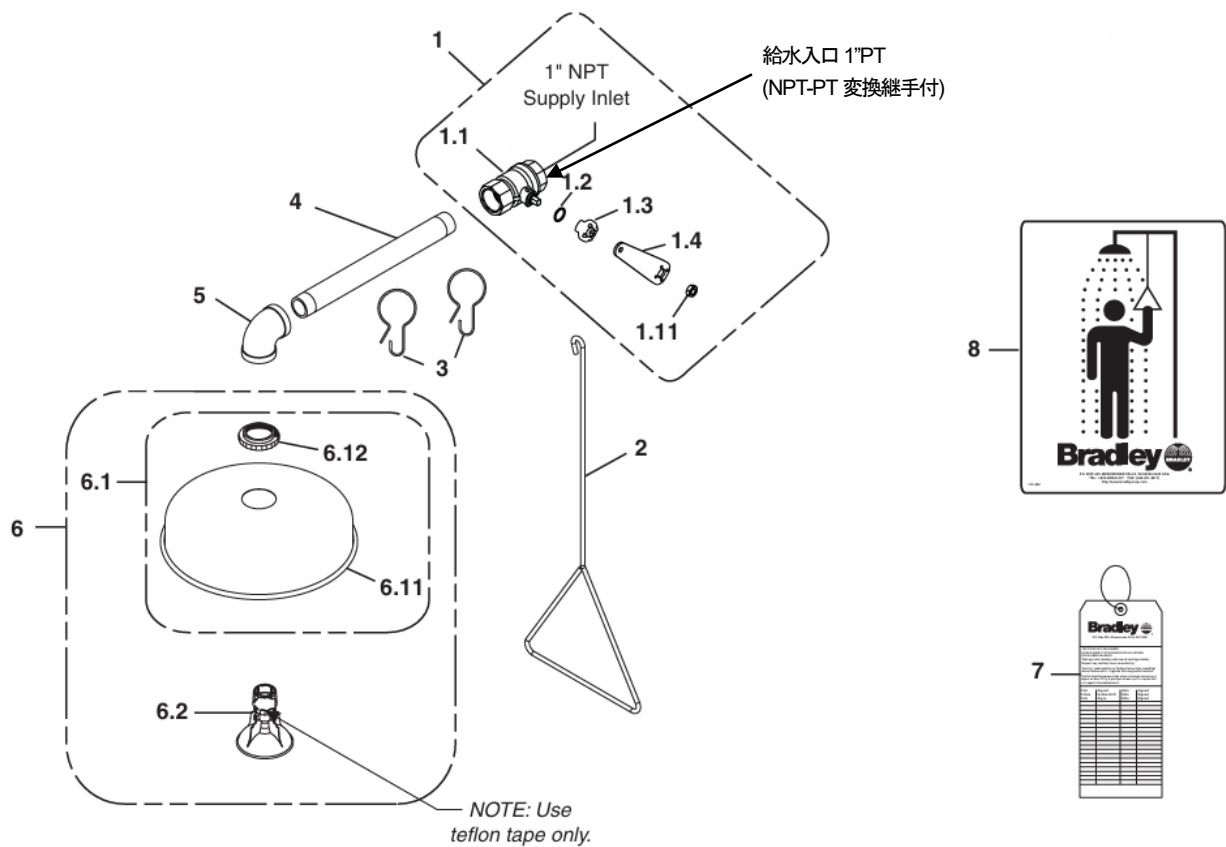



LEONARD サービスネットワーク

有限会社 北海道レオナード	〒004-0002 札幌市厚別区厚別東 2 条 5-24-8 TEL : 011-898-1096 FAX : 011-898-1107
有限会社 オーク技研	〒041-0837 北海道函館市陣川 2-6-8 TEL : 0138-56-1131 FAX : 0138-56-1187
株式会社 東京レオナード商会 ●浦和センター	〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀 3-23-11 TEL : 048-866-0711 FAX : 048-866-2160
株式会社 横浜レオナード商会	〒227-0062 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 235 TEL : 045-507-6181 FAX : 045-507-6702
株式会社 中部レオナード	〒454-0997 愛知県名古屋市中川区万場 4-815 TEL : 052-526-2030 FAX : 052-526-2031
株式会社 日本レオナード商会	〒561-0817 大阪府豊中市浜 2-10-3 TEL : 06-6336-0321 FAX : 06-6336-1529 Web http://www.japan.leonard.co.jp e-mail info@japan-leonard.co.jp
株式会社 日本レオナード商会 ●福岡事務所	〒815-0082 福岡市南区大楠 1-15-32-203 TEL : 092-511-2733 FAX : 092-553-2313