

レオナード


浴槽適温水補給ユニット

LUS-3S・3型 メンテナンスガイド

LUS-3S・3型ユニットのメンテナンスについて、症状別にメンテナンス方法をご案内致します。メンテナンスの際は、安全に十分に配慮して行って下さい。また、下記の点には特に注意して行って下さい。

- ⚠️ 下図、各部名称⑤ボール弁を閉にして下さい。
- ⚠️ ユニット内に残圧がないか確認して下さい。
- ⚠️ 配管が高温になっていないか確認して下さい。


■各部名称

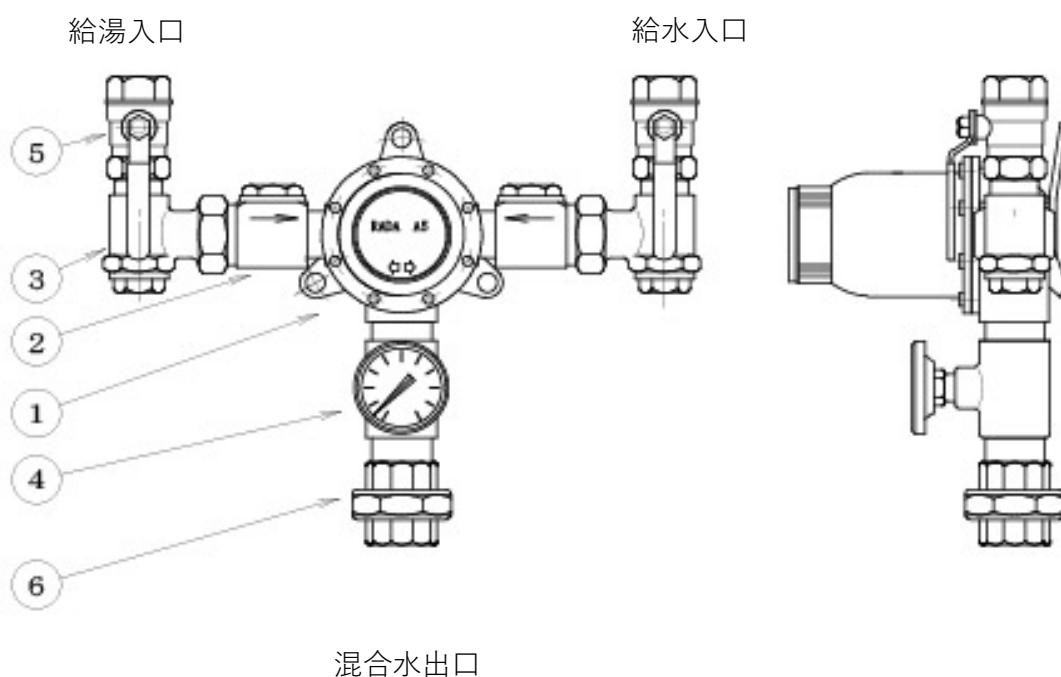

6	ユニオン
5	ボールバルブ
4	温度計
3	ストレーナー
2	逆止弁
1	RADA A5
符号	名称

■ミキシングバルブ内部部品構造

*注:カバービス(8本)とバックプレートビス(4本)はポジドライブネジです。

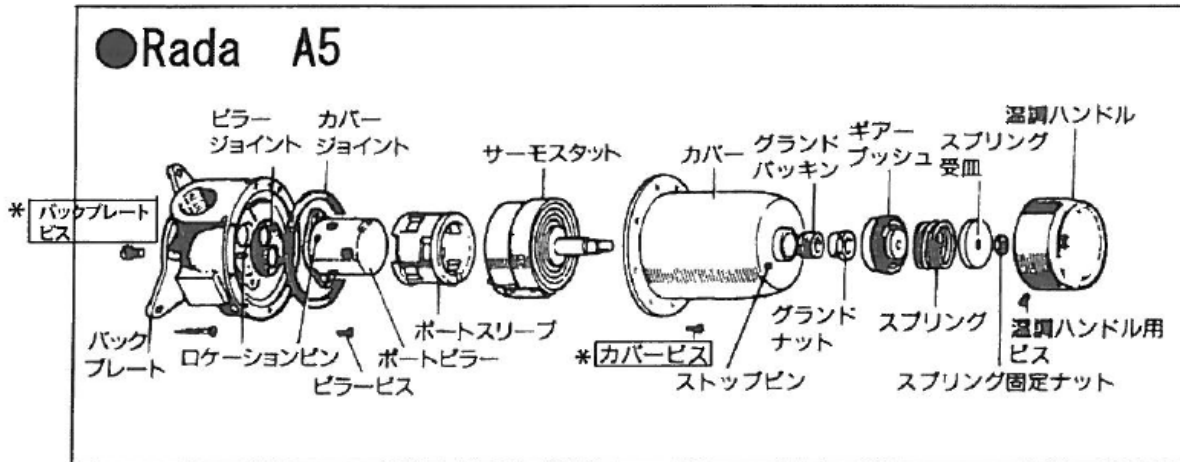

RADA ミキシングバルブ 主要部品は3点で構成されています。

- ①サーモスタットアッセンブリーは温水温度に感知し、給湯・給水の混合割合を制御する部品（ポートピラー&スリーブアッセンブリー）を動かす部品です。
- ②ポートピラー&スリーブアッセンブリーは給湯と給水の混合割合を制御する部品です。（上記アッセンブリーは、ピラーとスリーブの2点で構成されています。）

ポートピラー&スリーブアッセンブリーは表面にテフロンニッケルコーティングを施し、対摩耗性・摺動性に優れていますが、長年のご使用でピラーとスリーブの隙間が大きくなると混合割合を制御できなくなります。

また、サーモスタットアッセンブリーも損耗することは避けられません。


しかし、これらの部品を交換することにより RADA ミキシングバルブ は初期の性能を回復することができます。

■ 日常の点検

☆ 定期的に行って下さい。


● 逆止弁（逆止弁の逆流確認方法は12ページ）

1. 給湯、給水の保守用ボールバルブを閉じて下さい。
出口側を開きミキシングユニットの残留水を出し、圧力(残圧)を抜いて下さい。
2. 逆止弁のキャップを外し、中の弁体(ケレップ)を取出し、シート面をチェックして下さい。また、ケレップの当たり面(テフロン部分)もチェックして下さい。各々付着物があれば清掃して下さい。
3. ケレップのテフロン面が損傷している場合は、ケレップの交換が必要です。また、逆止弁シート面にキズがあれば、逆止弁ごと交換が必要となります。

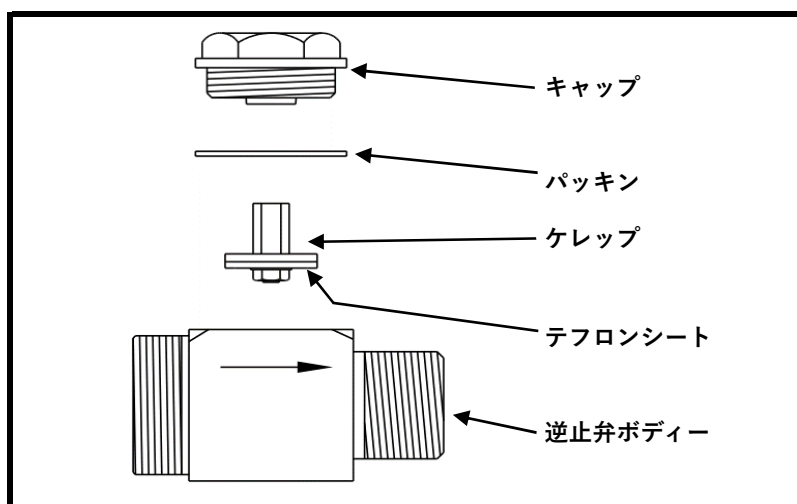

● ストレーナー

1. 給湯、給水の保守用ボールバルブを閉じて下さい。出口側を開きミキシングユニットの残留水を出し圧力(残圧)を抜いて下さい。
2. ストレーナーのキャップを外し、中のスクリーンを取出し、ブラシ等で清掃または交換して下さい。

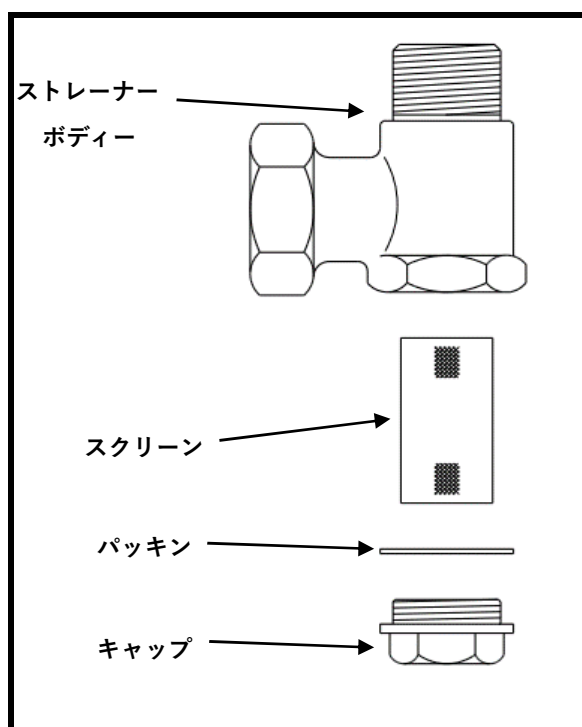

● 供給条件の確認

給湯、給水の供給圧力を定期的に確認して下さい。仕様条件から外れている場合は、供給圧力を調整して下さい。

■ ミキシングバルブ分解手順

● 手順1

サーモスタットアッセンブリー取り外し方法

● 手順2

サーモスタットアッセンブリー組立方法

● 手順3

最高温度設定方法

● 手順4

ポートピラー&スリーブアッセンブリー確認方法

● 手順5

ポートピラー&スリーブアッセンブリー交換方法

● 手順6

逆止弁作動確認の方法・交換方法

■故障診断

症状別項目	メンテナンス内容
1. 温調ハンドル部分から 漏れがある 参照手順：手順1～3	・漏れがある場合は、グランドパッキンの増し締めが必要です
2. 温調ハンドルが動かない 参照手順：手順1～3	・サーモスタットアッセンブリーのスピンドルの固着か内部部品の固着の可能性があります
3. 希望の温水温度が得られない 参照手順：手順1～5	<ul style="list-style-type: none"> ・ストレーナーのつまりを確認して下さい ・供給条件を確認して下さい ・最高温度の設定をして下さい ・内部部品の固着又は劣化の可能性があります 内部部品の清掃又は交換して下さい
4. 希望の温水量が得られない 参照手順：手順1～5	<ul style="list-style-type: none"> ・ストレーナーのつまりを確認して下さい ・供給条件を確認して下さい ・内部部品の固着又は劣化の可能性があります 内部部品の清掃又は交換して下さい
5. 温調ノブを右、左に動かして 温水温度を変えることが できない 参照手順：手順1～5	<ul style="list-style-type: none"> ・ストレーナーのつまりを確認して下さい ・内部部品の固着又は劣化の可能性があります 内部部品の清掃又は交換して下さい
6. 給水側の配管が熱くなったり 給湯側の配管が冷たくなっ ている 参照手順：手順6	・逆止弁の逆流の可能性があります
7. 適温になるのに時間がかかる 参照手順：手順6	・逆止弁の逆流の可能性があります
8. 温度計が正しい温度を示さない	・温度計を交換してください

●手順1

サーモスタットアッセンブリ取り外し方法

(温調ハンドル部からの漏れ・温調ハンドルが動かない場合)




温調ノブ用ビス

①温調ハンドル側面の温調ハンドル用ビス
2カ所を緩め、温調ハンドルを取り外して下
さい。

スプリング固定ナット

スプリング受け座

ギヤー付ブッシュ

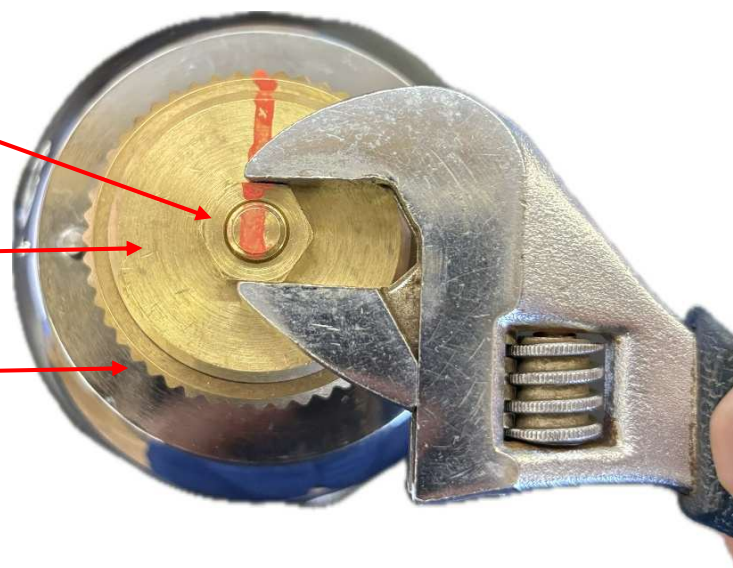

②スプリング固定ナットを外し、スプリング受け座・スプリング・ギヤー付ブッシュを
取り外して下さい。

※ギヤー付ブッシュとスプリング受け座の間に、スプリングが付いています。跳ねない
ようにご注意ください。




グランドナット

③スピンドル部から漏れがある場合は、増し締めを行って下さい。

※締めすぎると、温調ハンドルの動きが悪くなったり、動かなくなり、温度設定が出来なくなりますのでご注意ください。

※サーモスタットアセンブリーを交換する場合や、グランドパッキンを交換する場合は、グランドナットを外して下さい。

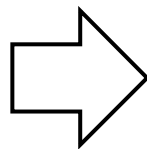

グランドパッキンを内側のねじを傷つけない様に取り外し下さい。

残渣をふき取って交換して下さい。

④内部部品交換時やグランドパッキン交換時はグランドナットを取り外して下さい。

⑤カバービスを外し、カバーを取り外し下さい。カバーからサーモスタットアセンブリーを内側に押し出して外して下さい。

※カバービスを取り外す際は、**ポジドライブドライバー (PZ2)** が必要です。


※グランド部から漏れている場合は、グランドパッキンを交換して下さい。

●手順2

サーモスタットアセンブリの組み立て方法


(サーモスタットアセンブリのスピンドルシール交換時)

(サーモスタットアセンブリ交換時)

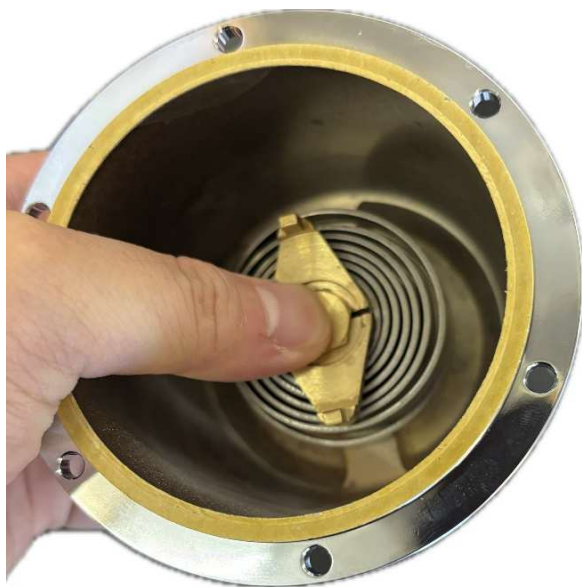

①カバーの内側からサーモスタットアセンブリを突き当たるまで押し込んでください。

※この時スピンドル部にシリコングリスを適量塗布してください。

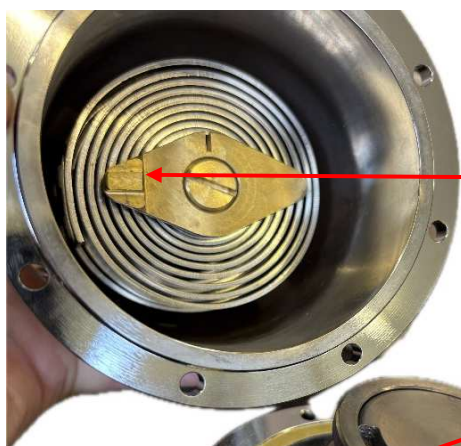

サーモスタット
アセンブリの凸

ポートピラー&スリーブ
アセンブリの凹



カバージョイント

②古いカバージョイントを残渣が残らないよう完全に取り除き、新しいカバージョイントを取付けてください。

サーモスタットの凸とポートピラー&スリーブの所の凹みがはまる様にカバーをボディに取り付けて下さい。

そして、カバービスを均等に締め付けて下さい。

●手順3

最高温度設定方法（内部部品交換後の温度設定時）

※間違っても温調ハンドルを高温側に操作しても高温が出ることがない温度です。
通常運転の温度ではありません。



- ①ギヤー付ブッシュを反時計方向に回した後、温水出口を開けてください。
- ②温水を出しながら必要な最高温度が得られるまでゆっくりと時計方向に回して下さい。
- ③温調ハンドル裏側にあるストッパー（でっぱり）とカバー側にある（でっぱり）がぶつかって右に回らない位置で温調ハンドルをセットしてください。
- ④その後、何度か温調レバーを操作し適切な温度になっていることをご確認ください。

●手順4

ポートピラー&スリーブアッセンブリ確認方法

(温調ハンドルが動かない・希望する温水温度)

(温水量が得られない場合・混合音が大きくなった場合)



①「手順1」の通りカバーを取り外し、サーモスタットアッセンリーにスケールの付着や破損がないか確認して下さい。

ある場合は「手順2」の通り清掃もしくは交換をして下さい。


②ポートピラー&スリーブアッセンブリーが軽く約15度の範囲（ストッパの範囲内）で動くことを確認して下さい。

動きが悪い場合は柔らかい布で清掃してください。

それでも動きが悪い場合や、まったく動かない場合隙間が大きくなっている場合は交換して下さい。（正常品はほとんど「ガタつき」はありません。）

●手順5

ポートピラー&スリーブアッセンブリ交換方法

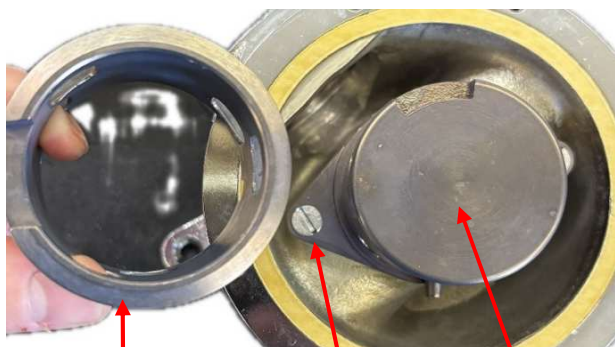

スリーブ部

ピラービス

ピラー部

①手順1の順序でカバーを外して下さい。


②ポートピラー&スリーブアッセンブリのスリーブ部を外して下さい。

そしてピラービス（2カ所）を外しピラー部を外して下さい。

ボディとピラーの間にあるピラージョイントを新しいものと交換して下さい。

※古いピラージョイントの残渣が残らないように清掃を行って下さい。

ロケーティングピンの凸凹

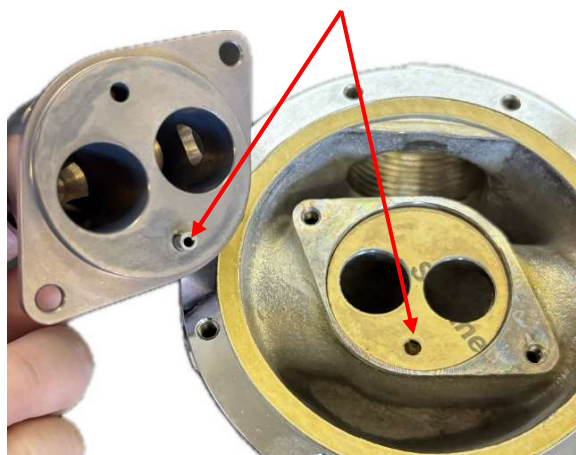

③新しいピラー部の裏側にあるロケーティングピンをボディ側にある凹みに合わせてピラー部を差し込み、ピラービス（2カ所）を均等に締めて下さい。




スリーブ部の小さい凹

④スリーブ部の小さい凹みが手前に来るようにピラー装着し、装着後、約15度の範囲で回転するか確認して下さい。

⑤「手順2・手順3」の順番で組立最高温度設定を行って下さい。

●手順6

逆止弁の逆流確認方法

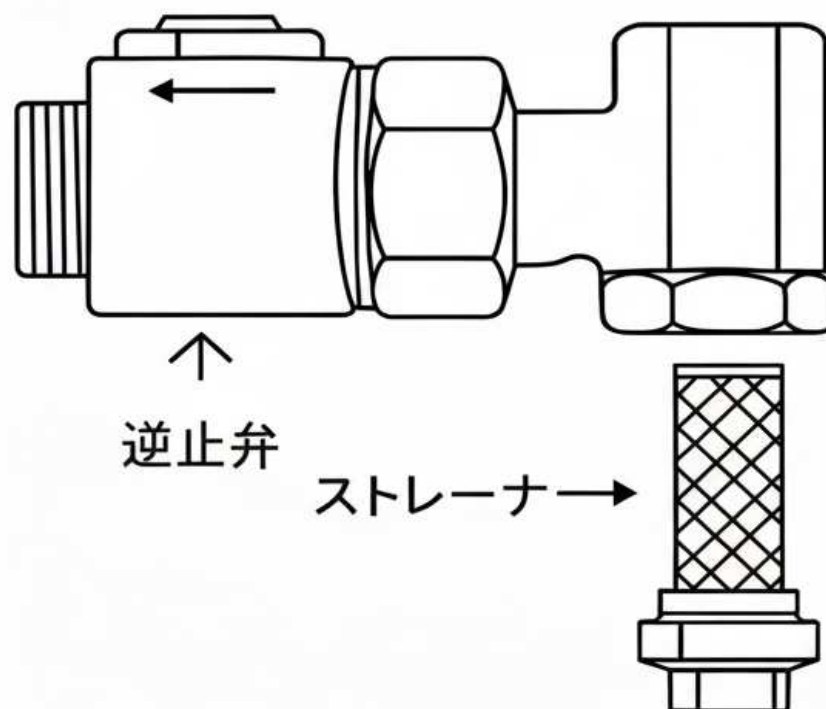

- ①給湯・給水のメンテナンスバルブを閉め、ユニット内の残圧を取り除いてください。
- ②ストレーナーのキャップを片側のみ外して下さい。
- ③外したキャップの反対側のメンテナンスバルブを少しずつ開けて下さい。
- ④全開にしても外したストレーナーから漏れ出さなければ、逆止弁機能は正常です。



LEONARD サービスネットワーク

有限会社 北海道レオナード	〒004-0002 札幌市厚別区厚別東 2条5-24-8 TEL : 011-898-1096 FAX : 011-898-1107
有限会社 オーク技研	〒041-0837 北海道函館市陣川 2-6-8 TEL : 0138-56-1131 FAX : 0138-56-1187
株式会社 東京レオナード商会 ●浦和センター	〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀 3-23-11 TEL : 048-866-0711 FAX : 048-866-2160
株式会社 横浜レオナード商会	〒227-0062 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 235 TEL : 045-507-6181 FAX : 045-507-6702
株式会社 中部レオナード	〒454-0997 愛知県名古屋市中川区万場 4-815 TEL : 052-526-2030 FAX : 052-526-2031
株式会社 日本レオナード商会	〒561-0817 大阪府豊中市浜 2-10-3 TEL : 06-6336-0321 FAX : 06-6336-1529
Web http://www.japan.leonard.co.jp e-mail info@japan-leonard.co.jp	
株式会社 日本レオナード商会 ●福岡事務所	〒815-0082 福岡市南区大楠 1-15-32-203 TEL : 092-511-2733 FAX : 092-553-2313